


DETAL 4.3.1.

Układ pierwszej warstwy papy podkładowej

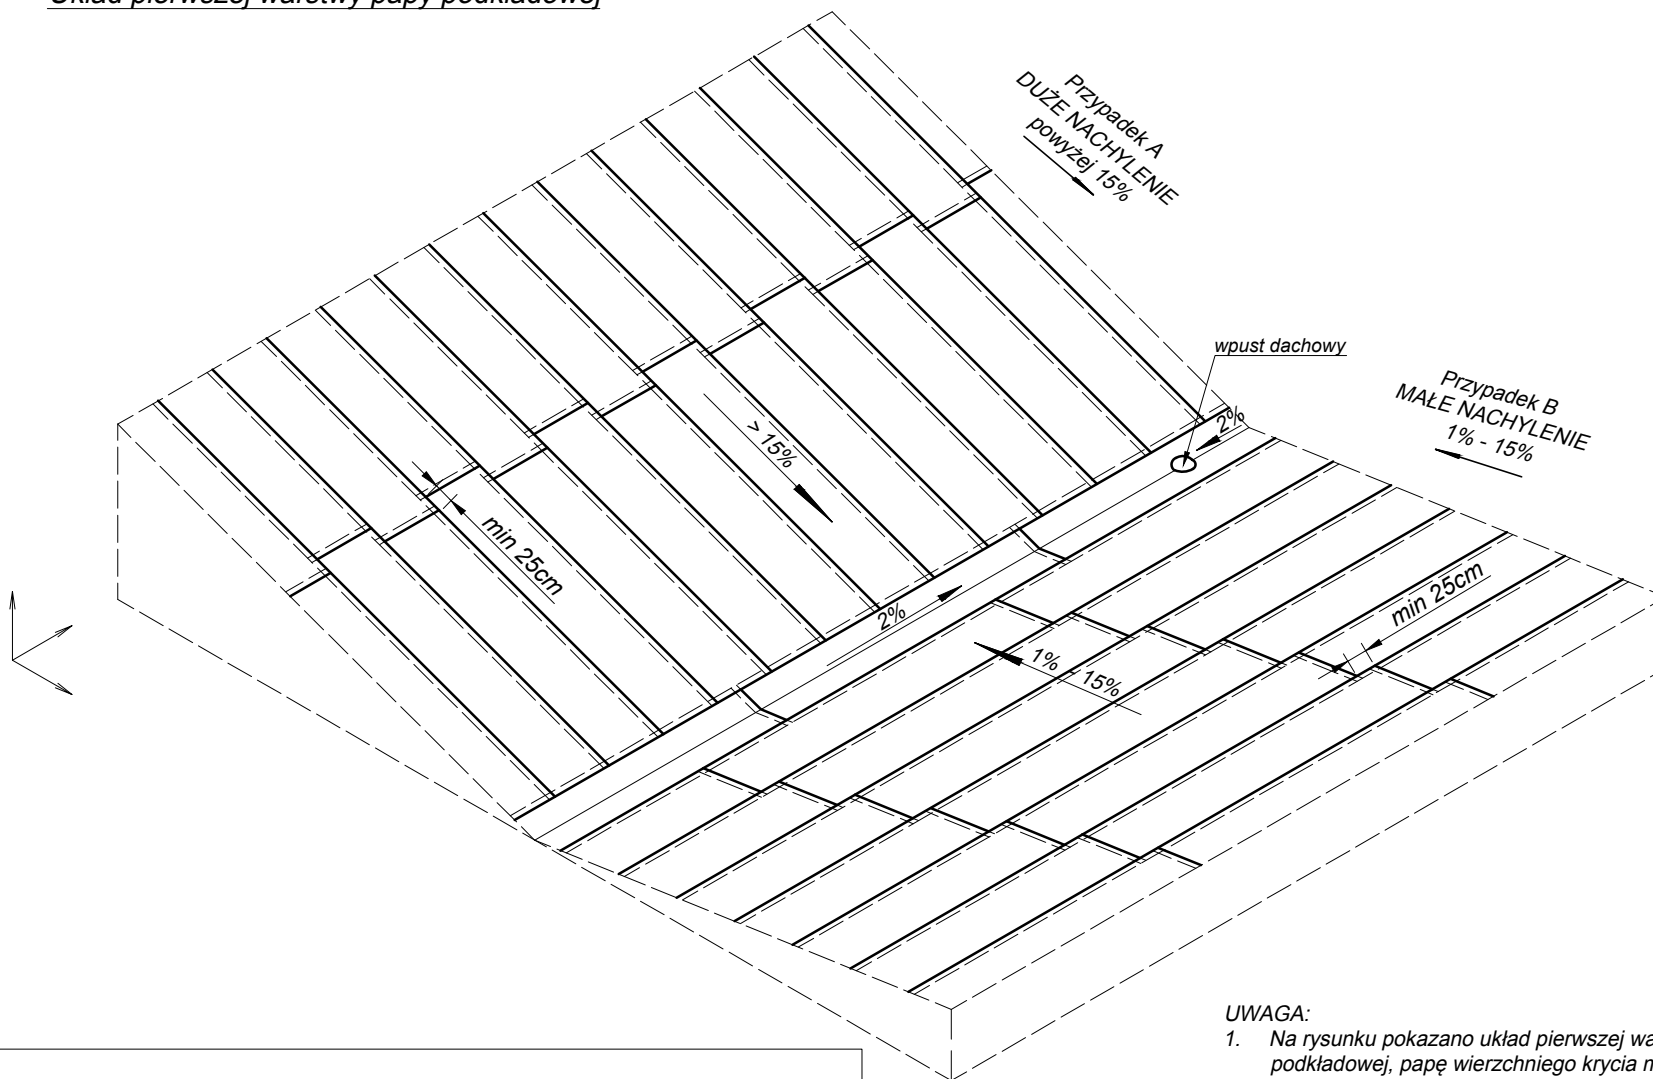

UWAGA:

1. Na rysunku pokazano układ pierwszej warstwy papy podkładowej, papę wierzchniego krycia montuje się w ten sam sposób, przesuwając o 50cm pasma papy względem siebie.
2. Podczas układania płyt z polistyrenu należy zabezpieczyć je na wypadek podwiewania izolacji przez wiatr, aż do nałożenia kolejnych warstw i obciążenia.

DETALE

4.3.1. Montaż pap przy korycie zlewowym w układzie dwuwarstwowym przy różnym nachyleniu dachu